

AG2511 設置マニュアル


本機器は以下の手順で設置いただき、
「電源をON」にすることで、初期設定を自動で開始します。

初期設定のため **「5分程度」** お待ちください。
初期設定完了後、お客様にて通信ができることをご確認ください。

- 本機器は、初期設定の過程で再起動を実施することがあります。再起動を含めて、5分程度で初期設定が完了致します。自動設定は、電源OFF/ONやリモート変更の際に都度発生する可能性があります。
- 5分を経過後も通信ができない場合は、再度本機器の電鍵OFF/ONをお試しください。それでも通信ができない状態が継続している場合は、ご契約時にご案内しております「故障連絡先」までお問い合わせください。

手順1. 回線終端装置とルータの接続

回線終端装置 (ONU)とWANポート(WAN)の間を、同梱されたLANケーブルで接続します。

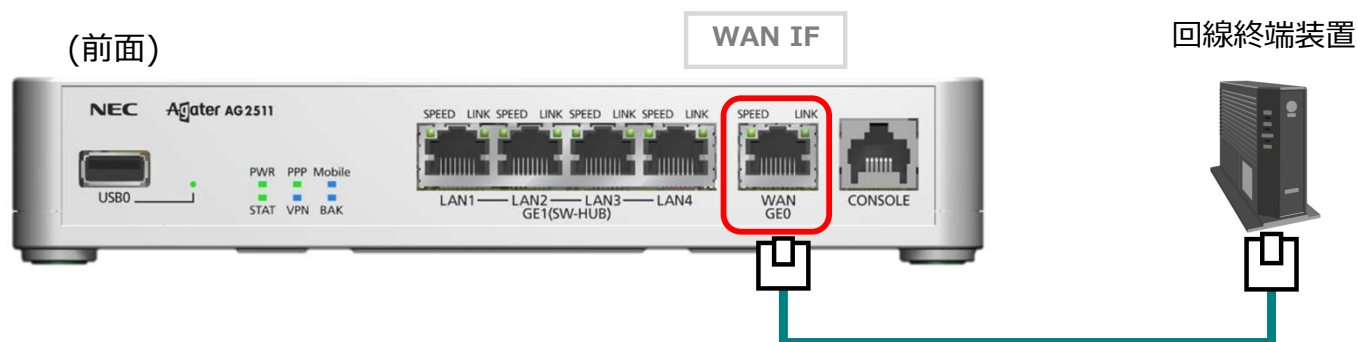

手順2. 電源の接続

同梱されているACアダプタをコンセントに接続し、DCコネクタを装置に接続します。




手順3. LEDランプの確認

- ・電源接続から装置起動まで約5分程かかります。
- ・初期設定では、VPN接続に必要な認証等を実施し自動的に再起動をします。
装置起動後、LEDランプを確認します。

«正常トンネル確立時»

【VPN】ランプが点灯します。

- ・LEDランプ表示

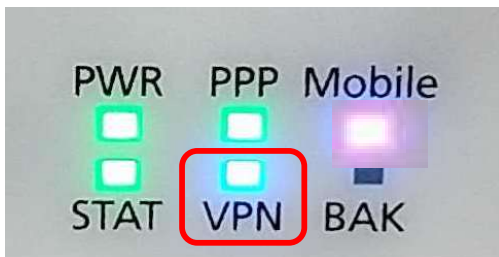


〈参考〉【Mobile】LEDの意味

紫点灯	給電をOFF（未使用時）	
-----	--------------	--

手順4. 本機器とお客さま端末の接続

- ・お客さまご用意のLANケーブルをLANポート(GE1)とお客さま機器に接続します。

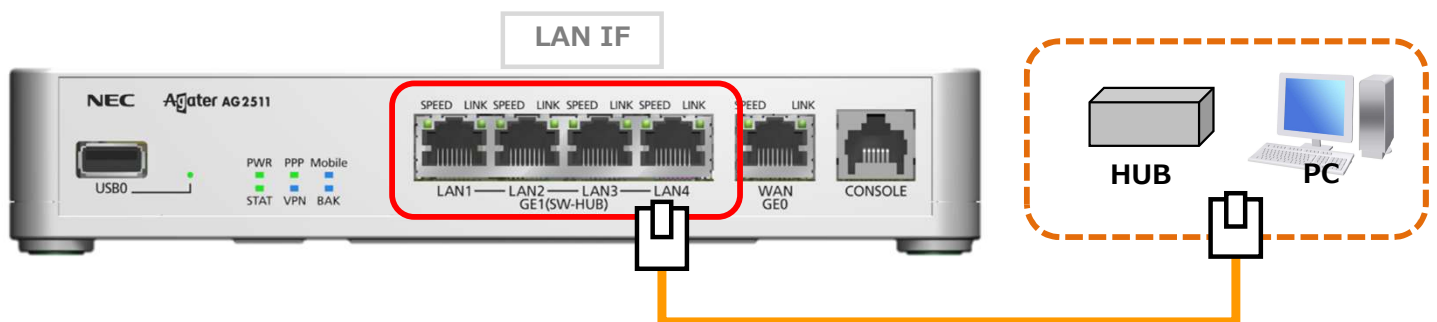

- ※ LANポートはクロス/ストレート自動判別です。対向装置（HUB、PC等）に関わらずストレートケーブル、クロスケーブルのどちらもご利用になれます。
- ※ 別途個別オプション利用の場合には、オーダーに応じたポートへ接続下さい。

機器メーカー マニュアル

レンタルルータの安全なご利用のための説明を記載しています。

本文中の注意事項をご確認のうえ、正しくご使用ください。



「お使いになる前に」

P2～ 安全にお使い頂くために

梱包品一覧

上記梱包品一覧は、「はじめにお読みください」の記載内容と一部異なる場合がありますが、本書の内容をご参照ください。なお、サービスご解約の際は、本書・「お使いになる前に」を除く梱包品一式をご返却頂く必要があります。

同梱品一式	数量
「お使いになる前に」	1冊
装置本体	1台
LANケーブル	1本
ACアダプター	1台
AG2511設置マニュアル（本書）	1冊

付属品（マニュアル【本紙・チラシ・メーカーマニュアル】、LANケーブルは、ご契約後一定期間を経過したものは、お客さまお渡しとなり返却不要となります。

詳細については、提供条件書・契約時のマニュアルをご参照ください。解約時に回収キットに同梱されて返却された際は、当社で廃棄を致します。

その他

お客様にて安全にご利用頂くために、適切な環境での設置・ご利用方法等お守り下さい。詳細は上記の「お使いになる前に」をご参照ください。