

F71 設置マニュアル

本機器は以下の手順で設置いただき、
「電源をON」にすることで、初期設定を自動で開始します。


初期設定のため「**10分程度**」お待ちください。
初期設定完了後、お客様にて通信ができることをご確認ください。

- ・ 本機器は、10分程度で初期設定が完了致します。
- ・ 10分を経過後も通信ができない場合は、電源周りや回線終端装置との接続を再確認し、そのままお待ちください。それでも通信ができない状態が継続している場合は、ご契約時にご案内しております「故障連絡先」までお問い合わせください。

手順1. 回線終端装置とルータの接続

回線終端装置 (ONU) とWANポート(GE2)の間を、同梱されたLANケーブルで接続します。

回線終端装置

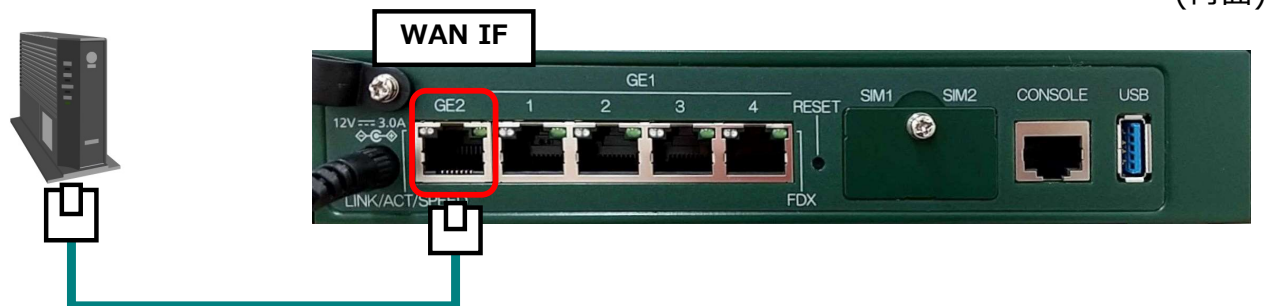

手順2. 電源の接続

同梱されているACアダプタ（黒色）とAC電源コード（黒色）を接続し、本装置背面のケーブルクランプに通します。ケーブルクランプに通した後、本装置背面のDC-INコネクタに接続します。最後にAC電源コードをコンセントに接続します。



手順3. LTE用外付けアンテナ端子の接続


- ・ **注）本アンテナ端子を接続しない場合、ワイヤレス回線を利用できません。必ず接続ください。**
- ・ 左側面のLTEアンテナ端子に、LTE用外付けアンテナ端子のローレット部を接続します。

【注意事項】


装置にアンテナを取り付け後に先端を折り曲げると破損のリスクがあるので、以下の様に予めアンテナを立てた状態でローレット部のみを回転させて、装置本体のアンテナ端子に接続してください。



正しい例

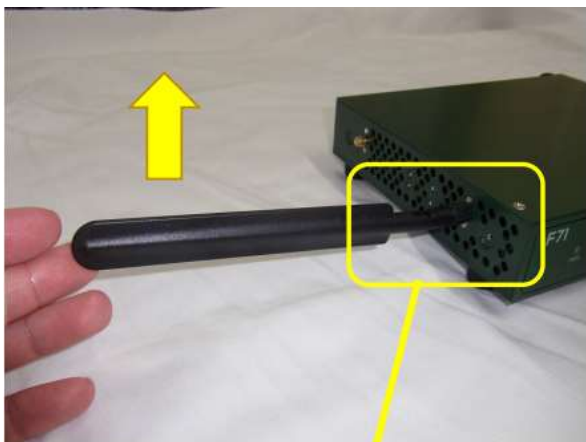


悪い例

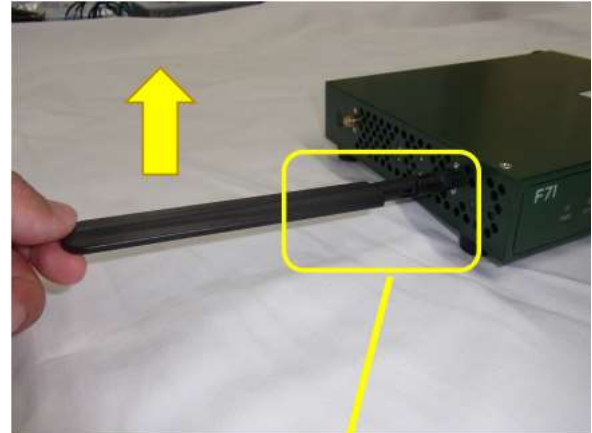

アンテナの先端を黄色の矢印方向に立てる際にはアンテナの可動方向を確認してからアンテナを折り曲げてください。

手順4. LEDランプの確認

- 電源接続から装置起動まで約5分程かかります。
- ルータの電源を入れると、暗号化された安全な通信経路（TLS）を使用し、インターネットを通じて自動的に初期設定（起動から10分程度）が行われます。
- 初期設定が完了すると、PWRランプとSYSランプが点滅状態から、どちらも点灯状態（下記画像中赤枠のLEDランプ表示）となります。この状態になりましたら、次の手順に進んでください。

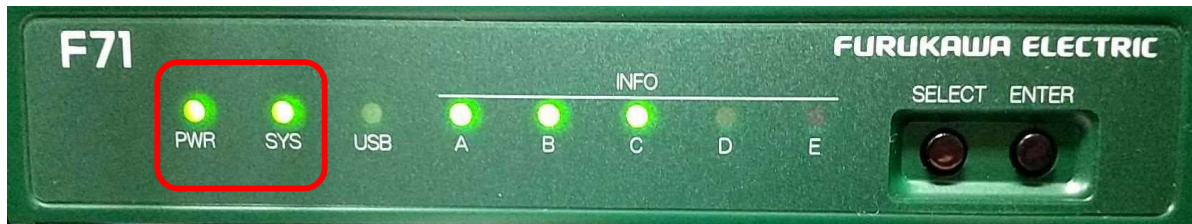

〈参考〉INFO LEDの意味

LTEモジュールを接続した状態	INFO Aランプ 緑色で点灯
電波レベル強（-65dBm以上）	INFOランプ(B,C,D)を緑点灯
電波レベル中（-75dBm以上、-65dBm未満）	INFOランプ(B,C)を緑点灯、INFOランプ(D)を消灯
電波レベル弱（-95dBm以上、-75dBm未満）	INFOランプ(B)を緑点灯、INFOランプ(C,D)を消灯
電波信号検出なし（-95dBm未満）	INFOランプ(B,C,D)を消灯

手順5. 本機器とお客さま端末の接続

- お客さまご用意のLANケーブルをLANポート(GE1)とお客さま機器に接続します。



- ※ LANポートはクロス/ストレート自動判別です。対向装置（HUB、PC等）に関わらずストレートケーブル、クロスケーブルのどちらもご利用になれます。ただし、Speed/duplexを固定指定される場合には自動判別の機能は利用できませんので、指定されたケーブルをご利用ください。
- ※ 別途個別オプション利用の場合には、オーダに応じたポートへ接続下さい。

機器メーカー Webマニュアル

レンタルルータの安全なご利用のための説明を記載しています。
本文中の注意事項をご確認のうえ、正しくご使用ください。



「FITElnet F70/F71 ご利用にあたって」
 ※同梱の「FITElnet F70/F71 ご使用になる前に」を包含した内容となっております。
 P7～ 安全上のご注意

梱包品一覧

梱包品一覧は、機器メーカーのマニュアル「FITElnet F70/F71ご使用になる前に」の記載内容と一部異なる場合がありますが、本書の内容をご参照ください。
 なお、サービスご解約の際は、本書・「FITElnet F70/F71 ご使用になる前に」を除く梱包品一式をご返却頂く必要があります。

同梱品一式	数量
F71機器本体 SIMカード（装置取付済）	1台
LANケーブル	1本
ACアダプタ	1台
AC電源コード（1.5m）	1本
LTE用外付けアンテナ	2本
【利用しません】縦置き用金具（壁掛け兼用）	1個
【利用しません】壁掛け用金具	1個
【利用しません】M4 コネジ（ワッシャ付き）	2個
【利用しません】M3 サラネジ	4個
【利用しません】M3 コネジ（ワッシャ付き）	2個
【利用しません】壁掛け用固定座	2個
【利用しません】木ネジ	2個
FITElnet F70/F71 ご使用になる前に	1冊
F71設置マニュアル（本書）	1冊

その他

お客様にて安全にご利用頂くために、適切な環境での設置・ご利用方法等お守り下さい。詳細は機器メーカーのWebマニュアル「FITELnet F70/F71 ご利用にあたって」をご参照ください。

本書の取り扱いについて

- 本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願いいたします。
- 本書は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、弊社はその責を負いません。